TROUBLESHOOTING	ESHOOTING	
SYMPTOM	REMEDY	
Does not function at all.	1. Make sure the switch (if applicable) is ON.	
	2. Check fixture for damage.	
	3. Batteries may not be fully charged. Allow extra charging in direct sunlight.	

[]	DÉPANNAGE		
;	SYMPTÔME	SOLUTION	
- [	Aucun fonctionnement.	1. Vérifier que l'interrupteur (le cas échéant) est sur la position Marche (ON)	
		2. Vérifier si l'appareil d'éclairage est endommagé.	
		3. Si les piles ne sont pas pleinement chargées, les laisser recharger à la lumière solaire directe.	

LOCALIZACIÓ	OCALIZACIÓN DE AVERÍAS	
SÍNTOMA	REMEDIO	
No funciona.	1. Asegúrese que el interruptor (si corresponde) está en la posición de ENCENDIDO ("ON").	
	2. Revise si el dispositivo está dañado.	
	3. Las pilas pueden no estar totalmente cargadas. Permita más tiempo de cargado a la luz solar directa.	

QUESTIONS: For further assistance or more information, please call 1-800-562-5625,8 am - 5 pm (Pacific Time), Monday - Friday.

QUESTIONS: Pour de plus amples renseignements ou plus d'aide, veuillez composer le 1-800-562-5625, de 8 h à 17 h (fuseau horaire du Pacifique aux USA), du lundi au vendredi. PREGUNTAS: Para mayor atención o más información, sírvase llamar al teléfono 1-800-562-5625, de lunes a viernes de las 8:00 a las 17:00 horas (8:00 a.m. a 5:00 p.m.) (Hora del

Pacífico).

LIMITED LIFETIME WARRANTY - This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for life of product. If a defect occurs, call 1-800-562-5625 for instructions on how to have defective product repaired or replaced free of charge. LIMITATIONS - This warranty only covers the assembled lighting products and accessories and is not extended to other components, Lamp Bulb(s), or equipment used on the product. Warranty extends to original purchaser of product. Receipt or other approved proof of purchase required for warranty service. NOT LIABLE FOR INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states do not allow the exclusion or imitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. NOT COVERED Product failure not relating to faulty material or workmanship, corrosion of brass components, reimbursement for installation or unauthorized service

GARANTIE À VIE LIMITÉE -Ce produit est garanti comme étant dépourvu de vices de fabrication et de main d'œuvre pour toute la durée de service du produit. Si un tel vice se manifeste, composer le 1-800-562-5625 pour obtenir les instructions permettant de faire réparer ou de remplacer gratuitement le produit. LIMITES - Cette garantie ne couvre que les appareils d'éclairage et les accessoires assemblés et ne s'étend à aucun autre composant, ampoule électrique ou équipement utilisé sur le produit. La garantie est accordée à l'acheteur d'origine du produit. Un reçu de caisse ou autre preuve d'achat approuvée est requise avant que le service de garantie ne puisse être mis en jeu. NOTRE RESPONSABILITÉ NE PEUT ÊTRE MISE EN JEU POUR DES DOMMAGES INDIRECTS QUELS QU'ILS SOIENT. Certains états ou provinces ne permettent pas l'exclusion des dommages indirects et il est possible que les limites ou l'exclusion ci-dessus ne vous soient pas applicables. Cette garantie vous confère des droits spécifiques et il est possible que vous déteniez d'autres droits variant d'un état ou d'une province à l'autre. ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR LA GARANTIE - Les défaillances du produit ne résultant pas d'une défaillance liée à un vice de fabrication ou de main d'œuvre, à la corrosion des composants en laiton, au remboursement d'une installation ou à des

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA - Se garantiza que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra durante la vida de servicio del producto. Si se encuentra un defecto en los materiales o en la mano de obra, llame al 1-800-562-5625 para recibir instrucciones sobre cómo repararlo o reemplazarlo sin cargo alguno. LIMITACIONES - Esta garantía únicamente cubre productos y accesorios de iluminación ensamblados y no se extiende a otros componentes, focos o bombillas o equipos utilizados en este producto. Se requiere la presentación de un recibo de compra u otra prueba de compra aprobada antes de la prestación del servicio bajo la garantía. NO HAY RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS. Algunos estados o provincias no permiten la exclusión de daños indirectos o emergentes, por lo que la anterior limitación o exclusión puede no ser aplicable. Esta garantía le otorga derechos específicos, y usted podrá tener otros derechos que varian de estado a estado. SIN COBERTURA - La falla del producto no relacionada con materiales o mano de obra defectuosos; el reembolso por la instalación o servicio no autorizado.

Made in China, Fabriqué en Chine, Hecho en China

© 2011 Hampton Products International Corp. 999-60795 HB2100 REVA 1/11

Hampton Products International Corp. 50 Icon Foothill Ranch CA 92610-3000 USA www.hamptonproducts.com • 1-800-562-5625

# **INSTRUCTION MANUAL**

# LED 180° Motion-Activated Post Top Security Light Home Depot SKU 490-653 (UPC 039208990370) (black) Home Depot SKU 492-534 (UPC 039208990387) (white)

Congratulations on your purchase of a Hampton Bay LED Solar 180° Motion Security Lighting fixture – featuring powerful LEDs. You have purchased a safe, dependable, easy-to-install security lighting system. You can use this fixture at home for outdoor lighting applications

## IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- This fixture is suitable for wet locations.
- This fixture is for outdoor use only.
- This fixture is for post mounting only.
- Do not look directly into the lighting LEDs.
- The LEDs and fixture can get hot during use. Switch power off and allow the fixture to cool down for at least 20 minutes prior to working on the unit.
- Solar power for this fixture is collected only from direct sunlight. Do not attempt to hook up to any other power source.
- Only use (2) two AA 1.5V NiMH rechargeable batteries. Batteries included.
- LEDs can not be replaced. They are a permanent part of the fixture. Do not attempt to open lamp heads. There are no serviceable parts inside.
- Do not attempt to open the lamp head housing. There are no serviceable parts inside

## PRIOR TO USE

Carefully read through the entire instructions before using this security lighting fixture. If any part is missing or damaged, do not attempt to use this product. Please contact customer service for replacement parts

### LOCATION

- 1. To optimize battery charging capabilities, the solar panel should be placed at a location that has the maximum exposure to direct sunlight.
- 2. Keep solar panel clear of any objects that may or will block direct sunlight

- 1. While charging, make sure the ON/OFF switch is turned OFF.
- 2. Allow at least 8 full hours of charging in direct sunlight prior to using fixture.
- 3. Slide ON/OFF switch to ON position.

## **MOUNTING – See Figure 1**

- 1. Placed LED Solar 180° Motion Security Lighting Fixture on top of post or pier base and orient fixture so motion detector is faced to where you want to detect motion.
- 2. Secure fixture to post or pier base by tightening (2) two set screws. Set screws are included.

## FIXTURE ADJUSTMENT – See Figure 2

- 1. To rotate lamp head up or down, carefully turn thumbscrew counter-clockwise to release ratchet.
- 2. Set lamp head to desire location.
- 3. Re-tighten thumbscrew by turning clockwise. Do not over-tighten.

# **MOTION SENSOR – See Figure 3**


- 1. When mounting fixture, make sure to orient fixture so motion sensor is faced to where you want
- 2. Adjust motion sensor up or down to more accurately focus sensor on area you wish to detect motion.
- 3. Observe the two controls on the bottom of the motion sensor. The LUX setting is on the left. The SENS (range) setting is located on the right.
- o LUX Turning the LUX dial fully clockwise to the "sun" icon setting will deactivate the photocell, allowing the motion sensor to be tested during the day. For normal operation, rotate dial completely counter-clockwise to the "moon" icon for photocell operation during night time hours. This setting activates motion sensor.
- o SENS Sets the sensitivity of the motion sensor. Turn the dial clockwise to increase the sensitivity (range). Turn the dial counter-clockwise to decrease the sensitivity. The SENS (range) control should – in most cases, be set at the maximum setting – which is approximately 35 feet. However, the SENS (range) may need to be set lower to avoid false triggering (small animals, cars, or nearby lighting).


# **REPLACING BATTERY – Figure 4**


Batteries included with this fixture are high quality AA 1.5V NiMH rechargeable batteries, and with proper care, should last a long time. However, over the course of the lifetime of the fixture, it will be necessary from time-to-time to replace these batteries.


To replace batteries:

- 1. Unscrew (4) four Phillips Head screws located on the bottom of the light fixture.
- 2. Remove top of fixture (Solar Panel Piece) gently being careful not to pull or dislodge the wiring from either the solar panel or the circuit board.
- 3. Gently disconnect the battery back connector from the circuit board by pulling back tap on circuit board connector – which will release battery pack connector.
- 4. Pull battery pack from battery pack holder and discard per local battery disposal laws and ordinances.
- 5. Gently set new battery pack containing (2) two AA 1.5V NiMH batteries into battery pack hold on
- 6. Gently plug battery pack connector into circuit board connector as shown in Figure 4.
- 7. Reattach top of fixture using Phillips Head screws, once again being careful not to pull or dislodge
- 8. Do not over-tighten screws.

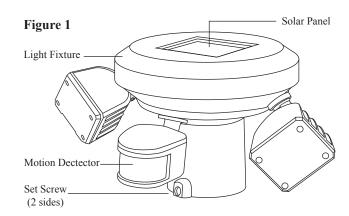

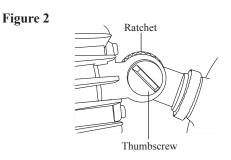

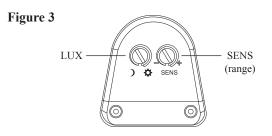

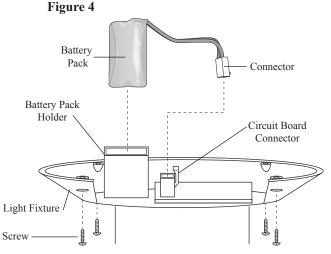



# MANUEL D'INSTRUCTIONS

# LAMPADAIRE DE SÉCURITÉ À DEL ACTIVÉ PAR LA DÉTECTION DE MOUVEMENT SUR 180°

Home Depot SKU 490-653 (UPC 039208990370) (black) Home Depot SKU 492-534 (UPC 039208990387) (white)

Capteur De Mouvement

Vis De Blocage

(2 Côtés)

Félicitations pour votre achat d'un lampadaire de sécurité Hampton Bay à DEL, activé par la détection de mouvement sur 180° -- caractérisé par ses puissantes DEL. Vous venez d'acquérir un système d'éclairage de sécurité fiable, sûr et facile à installer. Cet appareil peut être utilisé chez vous pour une application d'éclairage à l'extérieur.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Cet appareil d'éclairage convient aux installations dans des lieux humides.
- Cet appareil d'éclairage est uniquement destiné à une installation extérieure.
- Cet appareil est destiné à être monté uniquement sur un pied de lampadaire.
- Ne pas regarder directement les DEL (diodes électroluminescentes) d'éclairage
- Les DEL et l'appareil d'éclairage peuvent devenir chauds pendant l'emploi. Mettre ces derniers hors tension et laisser refroidir pendant au moins vingt (20) minutes avant de travailler sur l'unité
- L'énergie solaire alimentant cet appareil est accumulée par exposition directe à la lumière solaire. Ne pas tenter de raccorder l'appareil à une autre source d'énergie quelconque.
- Utiliser uniquement deux (2) piles NiMH rechargeables AA de 1,5 volts. Les piles sont incluses.
- Les DEL ne sont pas remplaçables. Elles font partie intégrante de l'appareil d'éclairage. Ne pas essayer
- Ne pas tenter d'ouvrir le boîtier de l'appareil d'éclairage. Aucune pièce intérieure ne peut faire l'objet

### AVANT L'EMPLOI

Lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil d'éclairage de sécurité. Si une pièce quelconque manque ou est endommagée, ne pas installer le produit. S'adresser au service après-vente pour obtenir le remplacement des pièces.

- 1. Pour optimiser le pouvoir de charge des piles, placer le panneau solaire en un lieu où il peut être exposé directement à la lumière solaire maximale
- 2. Maintenir le panneau solaire dégagé de tous objets pouvant bloquer son exposition à la lumière

### MODE D'EMPLOI

- 1. Pendant la charge, vérifier que le commutateur Marche/Arrêt (ON/OFF) est sur la position Arrêt (OFF).
- 2. Laisser charger les piles pendant au moins huit (8) heures d'exposition directe à la lumière solaire avant d'utiliser l'éclairage.
- 3. Faire glisser le commutateur Marche/Arrêt (ON/OFF) jusqu'à la position Marche (ON).

### MONTAGE—Voir Figure 1

- 1. Placer le lampadaire de sécurité à énergie solaire, à DEL, activé par la détection de mouvement sur 180°, au sommet d'un pied ou d'un pilier à embase et orienter l'appareil de manière que le capteur de mouvement soit orienté face à la zone où l'on souhaite détecter le mouvement.
- 2. Fixer l'appareil au pied ou au pilier à embase en serrant deux (2) vis de blocage. Les vis de blocages sont

# RÉGLAGE DE L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE – Voir Figure 2

- 1. Pour faire pivoter la tête de lampe vers le haut ou vers le bas, tourner délicatement la vis à mollette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour libérer le cliquet.
- 2. Régler la tête de lampe dans la position souhaitée
- 3. Serrer de nouveau la vis à mollette en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Ne pas trop serrer.


# CAPTEUR DE MOUVEMENT—Voir Figure 3


- 1. Pendant le montage, vérifier que l'appareil d'éclairage est orienté de manière que le capteur de mouvement soit lui-même orienté face à la zone où l'on souhaite détecter le mouvement.
- 2. Régler le capteur de mouvement vers le haut ou vers le bas pour qu'il cible avec précision la zone où l'on souhaite détecter le mouvement
- 3. Observer les deux commandes au fond du capteur de mouvement. Le réglage LUX est à gauche. Le réglage SENS (portée) est situé à droite.
- o LUX Quand on tourne le cadran LUX totalement dans le sens des aiguilles d'une montre, vers l'icône « soleil », ce réglage désactive la cellule photoélectrique et permet de tester le capteur de mouvement pendant la journée. Pour retourner au mode de fonctionnement normal, tourner totalement le cadran dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vers l'icône « lune », ce qui permet à la cellule photoélectrique de fonctionner pendant la nuit. Ce réglage active le capteur de
- o SENS Règle la sensibilité du capteur de mouvement. Tourner le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la SENS (portée). Tourner le cadran dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer la SENS (portée). La commande de SENS (portée) doit, dans la plupart des cas, être réglée à la valeur maximum—soit environ 10,67 mètres (35 pieds). Cependant, la SENS (portée) peut devoir être réglée à une valeur plus basse pour éviter les faux déclenchements (petits animaux, voitures ou éclairage voisin).


# **REMPLACEMENT DES PILES – Figure 4**


Les piles incluses avec cet appareil sont des piles AA rechargeables de haute qualité, 1,5 V, NiMH et, avec les précautions d'usage, devraient durer longtemps. Cependant, au cours de la durée de service de l'appareil, il sera nécessaire de remplacer ces piles de temps à autre.


- 1. Dévisser quatre (4) vis à tête cruciforme situées au fond de l'appareil d'éclairage.
- 2. Enlever la partie supérieure de l'appareil (pièce du panneau solaire) avec précautions pour éviter de tirer ou de déplacer le câblage du panneau solaire ou de la carte de circuits.
- 3. Débrancher délicatement le module de piles de la carte de circuits en tirant sur la prise située sur le connecteur de ladite carte-ce qui dégage le connecteur du module de piles
- 4. Tirer sur le module de piles pour les sortir du porte-piles et se débarrasser des piles usées de façon réglementaire. 5. Remettre en place délicatement le nouveau module de piles neuves—deux (2) piles AA, 1,5 V, NiMH, dans
- le porte-piles de l'appareil d'éclairage. 6. Brancher délicatement le connecteur du porte-piles sur le connecteur de la carte de circuits, comme illustré à
- 7. Fixer de nouveau la partie supérieure de l'appareil à l'aide des vis à tête cruciforme, en veillant encore à ne
- 8. Ne pas trop serrer les vis.



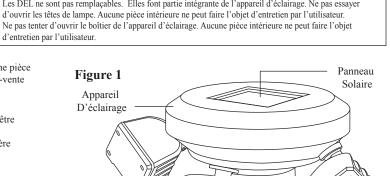

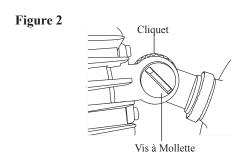

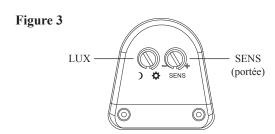

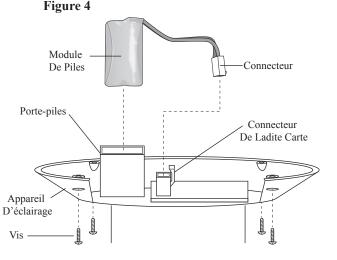



# MANUAL DE INSTRUCCIONES

# LÁMPARA DE SEGURIDAD DE 180° DE TOPE DE POSTE A BASE DE DELS ACTIVADA POR MOVIMIENTO

Home Depot SKU 490-653 (UPC 039208990370) (black) Home Depot SKU 492-534 (UPC 039208990387) (white)

Felicitaciones en su compra de un dispositivo tipo "Lámpara de Seguridad Solar a Base de DELs con Detección de Movimiento de 180º" de Hampton Bay. Usted ha comprado un sistema de iluminación de seguridad seguro, confiable y fácil de instalar. Usted puede utilizar este dispositivo en su hogar en aplicaciones de iluminación de exteriores.

# IMPORTANTE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Este dispositivo es adecuado para sitios húmedos.
- Este dispositivo es para uso en exteriores únicamente
- Este dispositivo es para montarse en poste únicamente.
- No dirija la vista directamente hacia los DELs (Diodos Electroluminiscentes) de iluminación.
- Los DELs y el dispositivo pueden calentarse demasiado durante el uso. Desconecte la
- alimentación eléctrica y permita que el dispositivo se enfríe durante cuando menos veinte (20)
- minutos antes de trabajar en la unidad.
- · La energía solar para este dispositivo se recoge únicamente de la luz solar directa. No intente conectarlo a ninguna otra fuente de alimentación eléctrica
- Use únicamente dos (2) pilas recargables AA de 1.5 Volts tipo NiMH. Se incluyen las pilas. · Los LEDs no se pueden reemplazar. Son parte permanente del dispositivo. No intente abrir las cabezas
- de las lámparas. No hay piezas reparables en sus interiores. · No intente abrir la carcasa del dispositivo. No hay piezas reparables en su interior.

### ANTES DE SU USO

Lea cuidadosamente el contenido total de las instrucciones de instalación antes de instalar este dispositivo de iluminación de seguridad. Si alguna pieza se encuentra faltante o dañada, no intente instalar el producto, Sírvase contactar a servicio de clientes para obtener las piezas de repuesto

- 1. Para optimizar la capacidad de cargado de pilas, el panel solar debe ser colocado en un sitio que tiene máxima exposición a la luz solar directa.
- 2. Mantenga el panel solar libre de todo objeto que pudiera bloquear o que bloqueará la luz solar directa.

### FUNCIONAMIENTO

- 1. Al cargar, asegúrese que el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO ("ON/OFF") está en la posición de APAGADO ("OFF").
- 2. Permita cuando menos ocho (8) horas completas de cargado bajo luz solar directa antes de usar el dispositivo.
- 3. Deslice el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO ("ON/OFF") a la posición de ENCENDIDO ("ON").

- 1. Coloque el Dispositivo de Iluminación Solar de Seguridad a Base de DELs con Detección de Movimiento de 180° en la punta superior del poste o base de soporte de manera tal que el detector de movimiento está dirigido hacia donde se desea detectar movimiento.
- 2. Fije el dispositivo al poste o base de soporte al apretar dos (2) tornillos prisioneros. Se incluyen los tornillos prisioneros

# AJUSTE DEL DISPOSITIVO – Vea la Figura 2

- 1. Para girar la cabeza de la lámpara hacia arriba o hacia abajo, gire cuidadosamente el tornillo mariposa hacia la izquierda (sentido antihorario) para soltar el trinquete.
- 2. Fije la cabeza de la lámpara en el sitio deseado.
- 3. Vuelva a apretar el tornillo mariposa girándolo hacia la derecha (en sentido horario). No lo apriete demasiado

## **DETECTOR DE MOVIMIENTO – Vea la Figura 3**

- 1. Al montar el dispositivo, asegúrese de orientar el dispositivo de tal manera que el detector de movimiento se dirige hacia donde usted desea detectar movimiento
- 2. Ajuste el detector de movimiento hacia arriba o hacia abajo para enfocar más precisamente el detector en el área donde usted desea detectar movimiento
- 3. Observe los dos controles en la parte inferior del detector de movimiento. El ajuste de LUX está situado a la izquierda. El ajuste de SENS (distancia) está situado a la derecha.
- o LUX Al girar el dial de LUX (LUZ) completamente hacia la derecha (sentido horario) hasta el ajuste del icono de "sol", la fotocelda quedará desactivada, lo cual permite que el detector de movimiento pueda ser comprobado durante el día. Para el funcionamiento normal, gire el dial completamente hacia la izquierda (sentido antihorario) hasta el icono de la "luna", de manera tal que la fotocelda funcione durante las horas de la noche. Este ajuste activa el detector de movimiento.
- o SENS Establece la sensibilidad del detector de movimiento. Gire el dial hacia la derecha (sentido horario) para incrementar la SENS (distancia). Gire el dial hacia la izquierda (sentido antihorario) para reducir la sensibilidad. El control de SENS (distancia) debe, en la mayoría de los casos, estar fijado en el ajuste máximo, el cual es aproximadamente una distancia de 10.67 metros (35 pies). Sin embargo, la SENS (distancia) puede requerir ser fijada a una distancia menor para evitar los disparos falsos (animales pequeños, automóviles o iluminación cercana).

## CÓMO REEMPLAZAR LAS PILAS – Figura 4

Las pilas incluidas con este dispositivo son pilas recargables AA de 1.5 Volts tipo NiMH de alta calidad, y con el cuidado adecuado, debe durar mucho tiempo. Sin embargo, durante el curso de vida de servicio del dispositivo, será necesario, de vez en cuando, reemplazar estas pilas. Para reemplazar las pilas:

- 1. Desatornille cuatro (4) tornillos cabeza de cruz (Phillips) situados en la parte inferior del dispositivo de
- 2. Quite la parte superior del dispositivo (pieza con el Panel Solar) cuidadosamente, teniendo cuidado de no jalar o no desplazar el cableado ya sea del panel solar o del tablero de circuitos.
- 3. Con cuidado desconecte el conector del paquete de pilas del tablero de circuitos, jalando el retén del paquete del tablero de circuitos, lo cual desenganchará el conector del paquete de pilas.
- 4. Separe el paquete de pilas del portapilas y deseche el paquete de pilas de acuerdo con las leyes y ordenanzas locales de desecho de pilas. 5. Con cuidado coloque un nuevo paquete de pilas, el cual contiene dos (2) pilas AA de 1.5 Volts tipo NiMH,
- dentro del portapilas en el dispositivo 6. Con cuidado enchufe el conector del paquete de pilas en el conector del tablero de circuitos, tal como se muestra en la Figura 4.
- 7. Vuelva a fijar la parte superior del dispositivo mediante el uso de los tornillos de cabeza de cruz, teniendo cuidado otra vez de no jalar o desplazar el cableado
- 8. No apriete demasiado los tornillos.

